# 目 录


介绍 ..... 3
版权声明 ..... 4
安全信息 ..... 4
注意事项 ..... 5
包装说明 ..... 6
产品规格 ..... 7
认识您的数码听 ..... 8
功能键说明 ..... 8
LCD 显示 ..... 8
电池安装 ..... 8
开机 ..... 9
关机 ..... 9
USB 驱动程序和软件升级程序 ..... 10
安装 USB 驱动程序和软件升级程序 ..... 10
文件的上 / 下载 ..... 10
软件升级程序的使用 ..... 11
电脑系统最低配置要求 ..... 11
安装 ..... 11
软件升级 ..... 11
功能键说明 ..... 15
音乐模式下的功能键说明 ..... 15
音乐播放模式 ..... 15
音乐录音模式 ..... 15
收音机模式下的功能键说明 ..... 16
收音机播放模式 ..... 16
收音机录音模式 ..... 16
语音模式下的功能键说明 ..... 17
语音播放模式 ..... 17
语音录音模式 ..... 17
详细操作说明 ..... 18
模式选择 ..... 18
播放音乐文件或者语音文件 ..... 18
录音 ..... 18
在音乐模式下录音 ..... 18
在收音机模式下录音 ..... 19
在语音模式下录音 ..... 19




PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

## 目录


菜单设置 ..... 21
在音乐模式下的菜单设置 ..... 21
在收音机模式下的菜单设置 ..... 22
常规收音模式菜单设置 ..... 22
预设收音模式菜单设置 ..... 23
在语音模式下的菜单设置 ..... 24
系统设置 ..... 25
故障检修 ..... 27
用户须知 ..... 28




## 介绍

感谢您购买我们的数码听！

此款数码听产品是新一代的多功能数码随身听，它除了能够播放音乐(MP3和WMA)以及语音文件(ADPCM)外，还具有无需电脑直接录制MP3或者语音文件的能力，无论演讲、会谈、会议，一按即录。它亦具有收音机以及对收音进行实时录音等多种功能。

此款数码听集强大功能同精致时尚于一体，为了使您对它有更深入的了解，我们列出了它的一些主要功能及特点：

- 多语言支持，包括中文
- 一节普通AAA电池，可以连续播放15个小时以上
- 直接把外接音源（CD、磁带等）录制为MP3或者语音格式
- 用内置的麦克风进行高质量的语音录音
- 语音可录制为MP3或者语音格式
- MP3、WMA、ADPCM播放
- 内置FM收音机，手动/自动搜台，30个收音频道预设
- 收音实时录制为MP3
- MP3录音编码率可选择(48Kbps,96Kbps,128Kbps)
- 铝合金外壳
- 彩虹闪灯
- 蓝色（绿色）背光
- 支持ID3标签
- 作为移动硬盘，支持所有类型的文件存储同传输
- 通过Mini-USB线同PC连接
- 128MB内存
- 软件升级功能

另外的功能及特点：

- A-B片段复读
- 六种音效模式：常规、摇滚、爵士、经典、流行、自定义
- 五种播放模式：常规、重复单一、重复所有、随机、重复随机
- 关机预设
- 恢复功能(重新开机，恢复到上次关机时的状态)
- 功能键锁定



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

**版权声明**

不经过MP3文件版权所有者的允许而发布该MP3文件是违背版权法的，本公司及所属公司不支持该违法行为。





**注意事项**






PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

## 包装说明

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1、 | 数码听主机 | x1 | 6、 | 音频线 | x1 |
| 2、 | 立体声耳机 | x1 | 7、 | 使用说明书 | x1 |
| 3、 | Mini-USB 线 | x1 | 8、 | 保修证书 | x1 |
| 4、 | 安装光碟 | x1 | 9、 | 电池 | x1 |
| 5、 | 挂带 | x1 | 10、 | 合格证 | x1 |

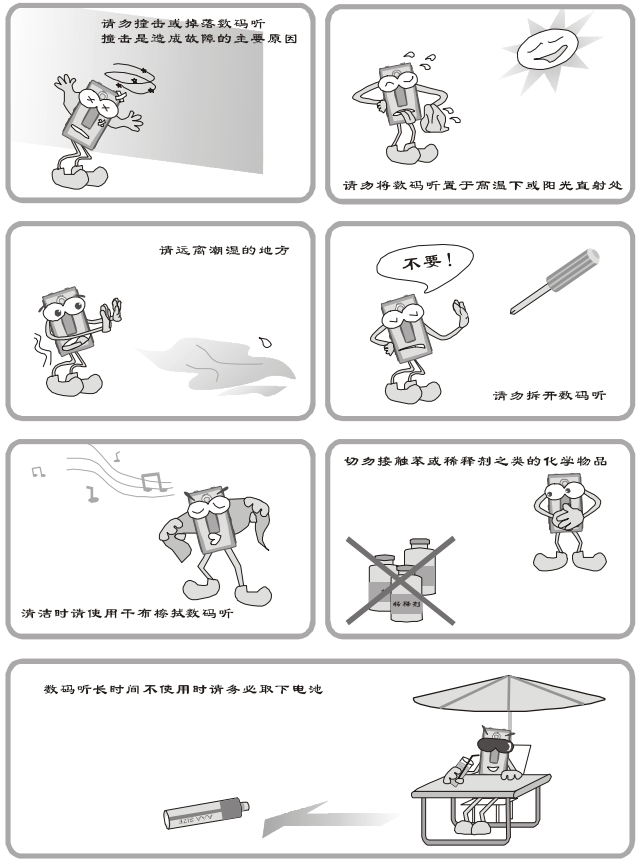

数码听

立体声耳机

Mini-USB线

安装光碟

挂带

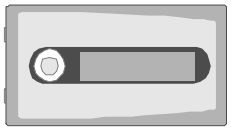音频线

使用说明书

保修证书

电池



## 产品规格

| | |
|---|---|
| 尺寸（HxWxD） | 73x42x16mm（2.87X1.65X0.63 英寸） |
| 净重 | 39g （不含电池） |
| 内存 | 128MB |
| 电源 | 一节 1.5V AAA 电池 |
| PC 界面 | Mini-USB |
| FM 收音 | 87.50MHz-108MHz，手动/自动搜台，30 个频道预设 |
| 数字音乐格式 | |
| 播放 | MP3、WMA，支持 VBR |
| 录音 | MP3，采样频率 44.1KHz，采样率 48、96、128Kbps 可选 |
| 数字语音格式 | ADPCM（32Kbps） |
| 内置麦克风 | 电容器式麦克风 |
| 信噪比 | 大于 90dB |
| 频响范围 | 20Hz-20KHz |
| 电池寿命 | 大于等于 15 个小时 |
| 音效模式 | 常规、摇滚、爵士、经典、流行、自定义 |
| 播放模式 | 常规、重复单一、重复所有、随机、重复随机 |

上述规格如有更改恕不另行通知

注意：一些 WMA 编码器具有 DRM（Digital Right Management，数码版权管理）功能，不允许生成的 WMA 文件在便携设备上播放。如果遇到这种情况，可应用 Windows Media Player 7.0 或者以上版本，对该 WMA 文件进行转换，转换后即可在便携设备上播放。



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

## 功能按键说明




## LCD显示




## 电池安装

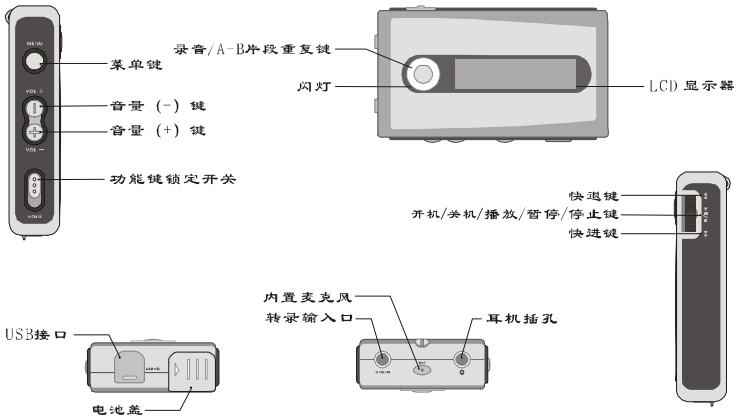


按箭头所示方向打开电池门

按箭头所示方向将电池放入电池盒

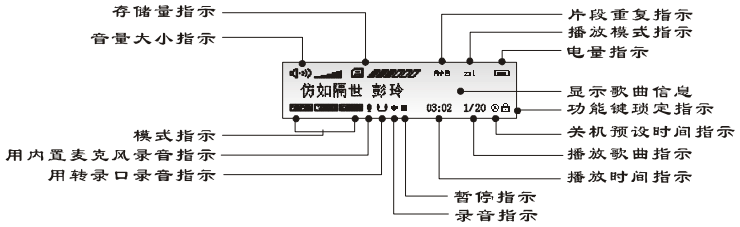按箭头所示方向关上电池门



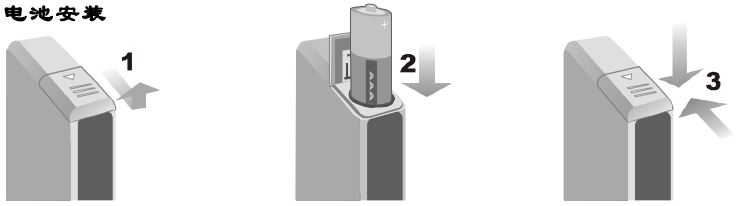

按下图所示操作本机会更加方便



## 开机

按 ▶II/■ 键开机

## 关机

按住▶II/■键三秒钟以上关机

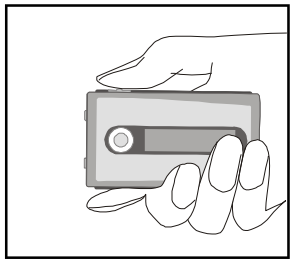

PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

## USB 驱动程序和软件升级程序

**安装USB 驱动程序和软件升级程序**

1. 检查此多功能数码听，确保它没有联接到电脑的USB 接口
2. 把随机附带的安装光碟放入电脑的光驱，电脑会自动安装USB 驱动程序和软件升级程序
3. 如果需要进行手动安装，只需点击Windows 桌面上的“开始->运行”，然后在打开栏里输入“x:\setup.exe”， 这里的x 代表安装光碟所在的光驱盘符
4. 在手动安装时，电脑会自动安装USB 驱动程序。请按照安装程序的提示，一步一步完成软件升级程序的安装
5. 安装完成后，建议您重新启动电脑

现在，您可以把数码听连接到电脑的USB 接口了。当Windows 操作系统检测到数码听时，“发现新硬件”窗口会出现。如果您的数吗听同电脑已经连接好，数码听的LCD 上会显示 “USB Connected"

**注意：**

- 如果连接失败，打开Windows 的Device Manager，检查程序“Legend USB digital audio player"是否已经安装。如果没有安装，请按上述步骤重新安装
- 如果需要，您也可以到我们的网站 www.legend.com，下载USB 驱动程序和软件升级程序

**文件的上/ 下载**

用我们的多功能数码听进行文件的上/ 下载时，不需要任何特别的操作，只需简单的“拖- 放”即可完成

1. 当数码听开机时，用Mini-USB 线把数码听连接到电脑的USB 接口
2. 双击Windows 桌面上的“我的电脑”图标，会发现电脑里有一个新的硬盘符，它代表您的数码听
3. 要从电脑下载文件到数码听，只需简单地把要下载的文件拖动到代表您的数码听的硬盘里即可
4. 您也可以把数码听里的文件上载到你的电脑里 *
5. 多功能数码听除了可以存储音乐文件外，亦可以存贮任何类型的文件

* 不经MP3 文件版权所有者的允许，把MP3 文件上载到电脑里是违背版权法的。



## USB 驱动程软件升级程序

**注意**：当彩虹闪灯正在闪烁时，表示上/ 下载文件工作正在进行，这时候不要拔除Mini-USB 线，否则会引起文件损坏，您需要重新格式化您的数码听；在录音过程中如果遇到非正常中断（例如电池被取走）有可能您也需要格式化您的数码听。

**软件升级程序的使用**

软件升级程序能够对本多功能数码听进行软件升级，以增强其功能或者使其具有新的功能

我们建议您定期访问我们的网站 www.legend.com，检查最新的升级软件，对您的多功能数码听进行软件升级

**电脑系统最低配置要求：**

1、 操作系统：Windows98, 2000, XP, XP Pro, XP Home
2、 处理器：Pentium II 233MHz 或者以上
3、 RAM：32MB 或者以上
4、 56Kbps Modem internet connection
5、 USB1.1

**安装**

请参考“安装USB 驱动程序和软件升级程序”条目

**软件升级**

1、 进行软件升级前，请确保该多功能数码听开机并通过Mini-USB 线正确连接到电脑的USB 接口
2、 点击Windows 桌面上的“开始->程序”，选择“Legend USB digital audio player",运行软件升级程序



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

3、 电脑显示如下图示，点击“升级”




4、 如果软件升级程序检查到电脑连接了超过一台数码听，电脑就会显示一个代表这些数码听的硬盘符的列表。如果遇到这种情况，选择代表您的数码听的硬盘符，点击“确认”




5、 软件升级程序显示数码听目前的菜单显示语言和歌曲信息显示语言。选择您需要的菜单显示语言和歌曲信息显示语言。

6、 软件升级程序连接到互联网，搜索并下载需要的升级软件，使用 56K Modem，下载升级软件大约需要 5-7 分钟

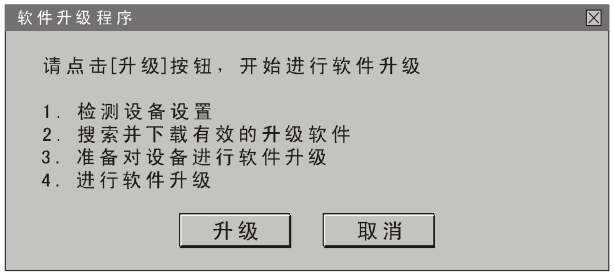


7、 升级软件下载完成后，会出现一个软件升级窗口，点击“开始”，对数码听进行软件升级

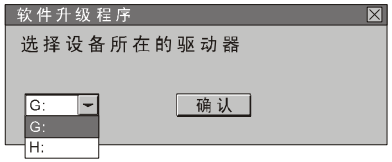




PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com
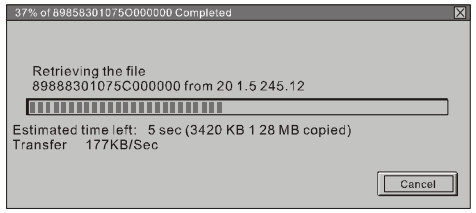
## USB 驱动程序和软件升级程序

8、 软件升级完成后，点击“关闭”按钮关闭软件升级窗口

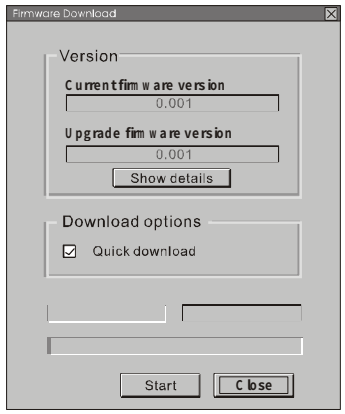


9、 电脑显示软件升级完成

10、 从数码听上拔除 Mini-USB 线，数码听重新开机，新的软件生效



## 功能键说明
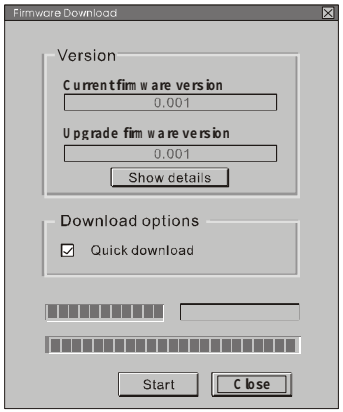
### 音乐模式下的功能键说明

注： 短 _ 按键时间小于一秒

长 _ 按键时间大于一秒

下表列出了在音乐模式下各键的功能。

**音乐播放模式**

| 功能键 | 按键动作 | 功能（暂停状态） | 功能（停止状态） | 功能（播放状态） |
|---|---|---|---|---|
| ▶II/■ | 短 | 播放目前的音乐文件 | 播放目前的音乐文件 | 停止播放目前的音乐文件 |
| | 长 | 关机 | 关机 | 关机 |
| ▶▶ | 短 | 移到下一个音乐文件并停止 | 移到下一个音乐文件 | 播放下一个音乐文件 |
| | 长 | 快进 | 持续向下移动 | 快进 |
| ◀◀ | 短 | 移到前一个音乐文件并停止 | 移到前一个音乐文件 | 播放前一个音乐文件 |
| | 长 | 快退 | 持续向前移动 | 快退 |
| MENU | | 进入音乐菜单模式 | 进入音乐菜单模式 | 进入音乐菜单模式 |
| VOL ✚ | | 增大音量 | 增大音量 | 增大音量 |
| VOL ▬ | | 减小音量 | 减小音量 | 减小音量 |
| REC/A-B | | 开始MP3录音 | 开始MP3录音 | 开始片段重复 |
| HOLD | 开 | 功能键无作用 | 功能键无作用 | 功能键无作用 |
| | 关 | 功能键恢复正常 | 功能键恢复正常 | 功能键恢复正常 |

**音乐录音模式**

| 功能键 | 按键动作 | 功能（录音状态） | 功能（录音暂停状态） |
|---|---|---|---|
| ▶II/■ | | 暂停录音 | 继续录音 |
| ▶▶ | | 无功能 | 无功能 |
| ◀◀ | | 无功能 | 无功能 |
| MENU | | 无功能 | 无功能 |
| VOL ✚ | | 无功能 | 无功能 |
| VOL ▬ | | 无功能 | 无功能 |
| REC/A-B | | 停止录音 | 停止录音 |
| HOLD | 开 | 功能键无作用 | 功能键无作用 |
| | 关 | 功能键恢复正常 | 功能键恢复正常 |



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

### 收音机模式下的功能键说明

下表列出了在收音机模式下各键的功能。

#### 收音机播放模式

| 功能键 | 按键动作 | 功能（常规收音模式） | 功能（预设收音模式） |
|---|---|---|---|
| ▶II/■ | 短 | 无功能 | 无功能 |
| | 长 | 关机 | 关机 |
| ▶▶ | 短 | 以0.05MHz步进（向前）搜台 | 移到下一个预设台 |
| | 长 | 由低频到高频自动搜台 | 持续移动到下面的预设台 |
| ◀◀ | 短 | 以0.05MHz步进（向后）搜台 | 移到前一个预设台 |
| | 长 | 由高频到低频自动搜台 | 持续移动到前面的预设台 |
| MENU | | 进入常规收音菜单模式 | 进入预设收音菜单模式 |
| VOL ✚ | | 增大音量 | 增大音量 |
| VOL ▪ | | 减小音量 | 减小音量 |
| REC/A-B | | 开始收音节目录音 | 开始收音节目录音 |
| HOLD | 开 | 功能键无作用 | 功能键无作用 |
| | 关 | 功能键恢复正常 | 功能键恢复正常 |

#### 收音机录音模式

| 功能键 | 按键动作 | 功能（录音状态） | 功能（录音暂停状态） |
|---|---|---|---|
| ▶■/■ | | 暂停录音 | 继续录音 |
| ▶▶ | | 无功能 | 无功能 |
| ◀◀ | | 无功能 | 无功能 |
| MENU | | 无功能 | 无功能 |
| VOL ✚ | | 无功能 | 无功能 |
| VOL ▪ | | 无功能 | 无功能 |
| REC/A-B | | 停止录音 | 无功能 |
| HOLD | 开 | 功能键无作用 | 功能键无作用 |
| | 关 | 功能键恢复正常 | 功能键恢复正常 |





### 语音模式下的功能键说明

下表列出了在语音模式下各键的功能。

#### 语音播放模式

| 功能键 | 按键动作 | 功能（暂停状态） | 功能（停止状态） | 功能（播放状态） |
|---|---|---|---|---|
| ▶II/■ | 短 | 播放目前的语音文件 | 播放目前的语音文件 | 暂停播放目前的音乐文件 |
| | 长 | 关机 | 关机 | 关机 |
| ▶▶ | 短 | 移到下一个语音文件并停止 | 移到下一个语音文件 | 播放下一个语音文件 |
| | 长 | 快进 | 持续向下移动 | 快进 |
| ◀◀ | 短 | 移到前一个语音文件并停止 | 移到前一个语音文件 | 播放前一个语音文件 |
| | 长 | 快退 | 持续向前移动 | 快退 |
| MENU | | 进入语音菜单模式 | 进入语音菜单模式 | 进入语音菜单模式 |
| VOL ✚ | | 增大音量 | 增大音量 | 增大音量 |
| VOL ▪ | | 减小音量 | 减小音量 | 减小音量 |
| REC/A-B | | 开始语音录音 | 开始语音录音 | 开始片段重复 |
| HOLD | 开 | 功能键无作用 | 功能键无作用 | 功能键无作用 |
| | 关 | 功能键恢复正常 | 功能键恢复正常 | 功能键恢复正常 |

#### 语音录音模式

| 功能键 | 按键动作 | 功能（录音状态） | 功能（录音暂停状态） |
|---|---|---|---|
| ▶II/■ | | 暂停录音 | 继续录音 |
| ▶▶ | | 无功能 | 无功能 |
| ◀◀ | | 无功能 | 无功能 |
| MENU | | 无功能 | 无功能 |
| VOL ✚ | | 无功能 | 无功能 |
| VOL ▪ | | 无功能 | 无功能 |
| REC/A-B | | 停止录音 | 停止录音 |
| HOLD | 开 | 功能键无作用 | 功能键无作用 |
| | 关 | 功能键恢复正常 | 功能键恢复正常 |



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

**模式选择**

数码听包括三种工作模式：音乐模式、收音机模式、语音模式。在任何模式下，按 MENU 键进入“模式”，再按 ▶II/■ 键进入“模式”子菜单，用 ▶▶ 键或者◀◀ 键选择需要的模式，按 ▶II/■ 键进入该模式

**播放音乐文件或者语音文件**

1、 播放 / 暂停 / 停止

按 ▶II/■ 键开始播放文件；播放时，按 ▶II/■ 键暂停播放；在暂停时，按 ▶▶ 或者 ◀◀ 键停止播放

2、 选择播放文件

2.1 在暂停 / 停止时，按 ▶▶ 键或者 ◀◀ 键，选择在内存中的文件

2.2 在播放时，按 ▶▶ 键播放下一个文件，按 ◀◀ 键播放前一个文件

3、 快进 / 快退

按住 ▶▶ 键或者 ◀◀ 键一秒以上开始快进或者快退

4、 片段重复

在播放音乐或者语音文件时，按 REC / A - B 键，选择片段重复的开始点 (A 点)，再按 REC / A - B 键，选择片段重复的结束点 (B 点)。数码听开始片段重复。当再一次按 REC / A - B 键时，结束片段重复

5、 删除内存中的文件

按 MENU 键，用 ▶▶ 键或者 ◀◀ 键选择“删除”，然后按 ▶II/■ 键进入删除功能，用 ▶▶ 键或者 ◀◀ 键选择需要删除的文件，按 ▶II/■ 键删除该文件。再按 MENU 键退出删除功能

**录音**

1、 在音乐模式下录音

在音乐模式下，能够把任何音源录制为 MP3 文件

1.1 通过内置麦克风录音

1.1.1、数码听默认的录音信号源为内置麦克风，如果录音信号源不是内置麦克风，设置录音信号源为内置麦克风。参见第 25 页系统设置之信号源设置





1.1.2、数码听默认的采样率为 128Kbps，如果需要，可以选择不同的采样率进行录音。参见第 22 页之编码率设置

1.1.3、按 Rec / A - B 键开始录音

1.1.4、按 ▶II/■ 键，暂停录音，再按 ▶II/■ 键继续录音

1.1.5、按 Rec / A - B 键停止录音

1.1.6、录音文件名被默认为 MXXX.MP3，XXX 从 001 开始

1.2)、通过转录输入口转录

1.2.1、通过音频线，如下图所示连接数码听和外置音源

1.2.2、设置数码听录音信号源为外置输入。参见第 25 页系统设置之信号源设置

1.2.3、数码听默认的采样率为 128Kbps，如果需要，可以选择不同的采样率进行录音。参见第 22 页之编码率设置

1.2.4、按 Rec / A - B 键开始录音

1.2.5、按 ▶II/■ 键，暂停录音，再按 ▶II/■ 键继续录音

1.2.6、按 Rec / A - B 键停止录音

1.2.7、录音文件名被默认为 MXXX.MP3，XXX 从 001 开始

2、 在收音机模式下录音

在收音机模式下，能够把收到的电台实时录制为 MP3 文件

2.1、 按 Rec / A - B 键开始录制收到的电台

2.2、 按 ▶II/■ 键，暂停录音，再按 ▶II/■ 键继续录音

2.3、 按 Rec / A - B 键停止录音

2.4、 录音文件名被默认为 MXXX.MP3，XXX 从 001 开始

3、 在语音模式下录音

在语音模式下，能够把任何音源录制为语音文件

3.1 通过内置麦克风录音

3.1.1、数码听默认的录音信号源为内置麦克风，如果录音信号源不是内置麦克风，设置录音信号源为内置麦克风。参见第 25 页系统设置之信号源设置



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

3.1.2、按 Rec/A-B 键开始录音

3.1.3、按 ▶II/■ 键，暂停录音，再按 ▶II/■ 键继续录音

3.1.4、按 Rec/A-B 键停止录音

3.1.5、录音文件被默认为 VXXX.WAV，XXX 从 001 开始

3.2 通过转录输入口录音

3.2.1、通过音频线，如下图所示连接数码听和外置音源

3.2.2、设置数码听录音信号源为外置输入。参见第 25 页系统设置之信号源设置

3.2.3、按 Rec/A-B 键开始录音

3.2.4、按 ▶II/■ 键，暂停录音，再按 ▶II/■ 键继续录音

3.2.5、按 Rec/A-B 键停止录音

3.2.6、录音文件名被默认为 VXXX.WAV，XXX 从 001 开始





这部分介绍了在各种模式下的菜单设置。如果要改变菜单设置，在音乐、收音机或者语音模式下，按 MENU 键进入该模式的菜单设置，用 ▶▶ 键或者 ◀◀ 键移动到需要改变的菜单项，按▶II/■ 键进入子菜单，用 ▶▶ 键或者 ◀◀ 键选择希望的设置，按 ▶II/■ 键确定

下表列出了在各种模式下用到的菜单设置键的功能：

| 功能键 | 功能 |
|---|---|
| MENU | 进入 / 退出菜单 |
| ▶▶/◀◀ | 左移 / 右移 |
| ▶II/■ | 进入子菜单 / 确定 |
| 其它 | 无功能 |

**在音乐模式下的菜单设置**

菜单 模式 播放模式 均衡 编码率 删除 设置

切换到音乐模式

菜单 音乐 收音机 语音

音乐：切换到音乐模式

收音机：切换到收音机模式

语音：切换到语音模式

播放模式

播放模式 常规 重复单一 重复所有 随机 重复随机

常规：依次播放所有音乐文件，并在播完后停止

重复单一：播放当前音乐文件，播完之后重复播放

重复所有：依次播放所有音乐文件，播完之后重复播放

随机：在所有音乐文件中随机选择播放，播完后停止

重复随机：在所有音乐文件中随机选择播放，播完后再随机选择播放

均衡

均衡 常规 摇滚 爵士 经典 流行 自定义

选择播放时的音效，有常规、摇滚、爵士、经典、流行、自定义可供选择



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

自定义 低音 高音

低音：有1、2、3、4级可供选择

高音：有1、2、3、4级可供选择

编码率

编码率 48 96 128

选择MP3录音时的编码率，有48Kbps、96Kbps、128Kbps可供选择

删除

DELETE ?

用 ▶II/■ 键确认后，可删除选择的音乐文件。参见第19页之删除内存中的文件

**在收音机模式下的菜单设置**

常规收音模式菜单

菜单 模式 预设模式 频道预设 单声道 设置

切换到收音机模式

模式 音乐 收音机 语音

音乐：切换到音乐模式

收音机：切换到收音机模式

语音：切换到语音模式

预设模式 用 ▶II/■ 键确认后进入预设收音模式

频道预设

PRESET ?

用 ▶▶ 键或者 ◀◀ 键选择需要存储的预设频道，按 ▶II/■ 键存储该预设频道





立体声/单声道

单声道

立体声

设置收音机播放为立体声或单声道

预设收音模式菜单

菜单 模式 常规模式 删除 单声道 设置

切换到收音机模式

模式 音乐 收音机 语音

音乐：切换到音乐模式

收音机：切换到收音机模式

语音：切换到语音模式

常规模式 用 ▶II/■ 键确认后进入常规收音模式

删除

DELETE ?

用 ▶II/■ 键确认后，可删除选择的预设频道

立体声/单声道

单声道

立体声

设置收音机播放为立体声或单声道



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

### 在语音模式下的菜单设置

菜单 模式 播放模式 删除 设置

切换到语音模式

音乐 收音机 语音

音乐：切换到音乐模式

收音机：切换到收音机模式

语音：切换到语音模式

播放模式

播放模式 常规 重复单一 重复所有 随机 重复随机

常规：依次播放所有语音文件，并在播完后停止

重复单一：播放当前语音文件，播完之后重复播放

重复所有：依次播放所有语音文件，播完之后重复播放

随机：在所有语音文件中随机选择播放，播完后停止

重复随机：在所有语音文件中随机选择播放，播完后再随机选择播放

删除

DELETE ?

用 ▶II/■ 键确认后，可删除选择的语音文件。参见第19页之删除内存中的文件





### 系统设置

在音乐模式、语音模式或者收音机模式下，均可以进行下列的系统设置

设置 信号源 关机预设 恢复 滚动速度 背光时间 对比度 恢复缺省设定 版本 闪灯 待机时间

信号源

信号源 麦克风输入 外置输入

选择内置麦克风或者外置输入信号作为录音信号源

关机预设

关机预设 关 15 30 45 60

预设自动关机时间。到了预设关机时间，数码听会自动关机。有“关、15、30、45、60”分钟可供选择

恢复

恢复 开 关

当恢复功能设置为“开”时，数码听会记录关机时的状态，下次重新开机时，数码听恢复到上次关机时的状态；当恢复功能设置为“关”时，数码听不会记录关机时的状态，下次重新开机时，数码听进入缺省状态。

滚动速度

滚动速度 关 1 2 3 4

当字符串长度超过LCD能够显示的长度时，LCD会滚动显示该字符串，滚动显示速度有“关、1、2、3、4”5级可供选择

背光时间

背光时间 关 10 30 60 常开

用于设置LCD背光源的点亮时间，有“关、10、30、60、常开”可供选择

对比度

对比度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

用于设置LCD的对比度，有“1，2，3，4，5，6，7，8，9，10”共10级可供选择



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

## 菜单设置

恢复缺省设定




如果选择“是”，数码听恢复到系统缺省设置；如果选择“否”，数码听保持目前的设置

版本

显示本机版本号

闪灯

当播放音乐或语音文件时，用于设置彩虹闪灯的闪烁时间，有“关、10、30、60、常开”可供选择

待机时间




用于设置待机时间，当数码听不工作的时间到达设置的待机时间，数码听自动关机，以节省电池。待机时间有“关、3、5、10，30”可供选择



## 故障检修

| 故障 | 检修方法 |
|---|---|
| 数码听不工作或LCD没有显示 | 检查电池是否有电，<br>检查电池极性是否正确 |
| 按键无反应 | 检查主机上"HOLD"键是否打到“ON"位置，如果打到“ON”，按键无作用 |
| 不能播放MP3文件 | 检查内存里是否有MP3文件<br>检查数码听是否处于音乐播放模式 |
| 不能播放语音文件 | 检查内存里是否有语音文件<br>检查数码听是否处于语音播放模式 |
| 不能通过转录输入口转录 | 检查是否有足够的内存<br>检查音频线是否是立体声音频线<br>检查音频线是否正确连接 |
| A-B片段重复功能无作用 | 该功能键仅在播放音乐或者语音时有效 |
| 不能安装驱动程序和软件升级程序 | 我们的驱动程序和软件升级程序支持WIN98,2000,ME, XP,XP Pro和XP Home,不支持其它操作系统 |
| 数码听连接到电脑后，在电脑上找不到数码听盘符 | 确认驱动程序已经正确安装<br>确认数码听已经开机，并且通过Mini-USB线正确连接到电脑上<br>通过电脑的“Device Manager”(设备管理器)，确认设备是否已经正确安装 |
| 怎样把数码听恢复到缺省设定 | 在数码听的系统设置中，选择“恢复缺省设定”，再选"是"，即可把数码听恢复到缺省设定 |
| LCD背光不亮 | 检查在数码听的系统设置中，是否把背光设置为“关” |



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com

在正式使用数码听之前，请您务必认真、细致的阅读和理解本章列出的每一条安全使用须知，并在以后的使用过程中严格执行，这将有助于您更好的使用和维护您的数码听。

1. 仔细阅读随机提供的所有用户资料，全面了解本机的使用方法和注意事项。
2. 核对本机包装箱中的实际配置与装箱单是否一致，如有异议请马上与经销商联系。
3. 使用电池的注意事项：
   1）安装电池或更换电池时，请注意电池的极性符合机内的标志图案，不要错接，以免造成漏电等现象，导致数据丢失和本机损坏
   2）长期不使用数码听时，请首先把本机资料备份到电脑上，并把电池取出，以防止电池漏液造成本机的损坏
   3）若发现电池漏液且本机工作异常，切勿自行拆机擦拭，自行拆机可能造成本机无法弥补的损坏。您应该立刻与联想客户服务中心联系维修，以便及时得到联想专业维修技术人员的支持和帮助。但联想对于产品因电池漏液所造成的损坏不列入保修范围。
   4）废弃电池应尽量交回收单位回收，以免造成环境污染。
4. 本机属高科技电子产品，在使用过程中一定要注意避免受热、受冷、受潮，尤其要注意以下几点：
   1） 不要让阳光直接曝晒，也不要将本机放在靠近热源的地方。
   2） 尽量避免长时间在户外低温环境下使用本机。
   3） 不要让本机置于过分潮湿的环境下，特别注意切勿将水和其他液体泼洒到本机上，一旦不小心发生这种情况，应立即关掉电源开关。
   4） 不要在灰尘太多或太脏的环境中使用本机。
   5） 切勿使用任何含化学成分的清洁剂或其他液体擦拭本机，避免因腐蚀和受潮造成损坏，如确实有清洁必要，请用干燥的软布或纸巾擦拭。
5. 尽量避免在强磁场环境、强电荷环境或电磁波干扰严重的环境下使用本机，以免数据丢失。
6. 应注意避免本机掉落在地面上或受到其他物体较强烈的冲击，以免造成不必要的损失。
7. 本机采用快闪存储器存储资料，在正常状态下即使断电也会保证不丢失资料，但有时会因为操作失误、机器故障、外界强电强磁干扰导致资料丢失，所以用户一定要及时备份资料。联想只对机器本身





存在的问题负责，对于因软件的误操作、电池更换误操作、维修或其他意外情况导致的机内资料损失或删改不负责任，也不对因此引起的其他间接损失负责，并且无法负责还原已丢失的个人资料。

8. 请不要自行拆卸本机外壳，否则会失去保修的权利。



PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro" 试用版创建 http://www.pdffactory.com